


MONTAGEANLEITUNG

Vogel-Aufprall-Schutzfolien

semaSORB **PROBIRD** DK400® - **DESIGN**

semaSORB **PROBIRD** DK400® - **Xtal**

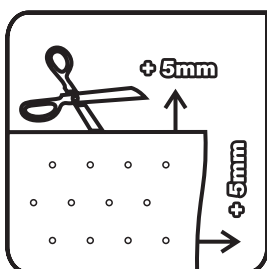

1.

Folie zuschneiden.
Auf jeder Seite 5 mm
Beschnitt dazugeben.


Montageutensilien:

- Schere & Lineal
- Zerstäuberbehälter mit Montagelösung
(Wasser mit einigen Tropfen Montagekonzentrat)
- sauberes, weiches Tuch oder Küchenpapier
- Cuttermesser
- Rakel mit Filz



2.

Scheibe und Rahmen
reinigen und trocknen.
Einsprühen mit Monta-
gelösung, damit eine
nasse Glasoberfläche
entsteht.

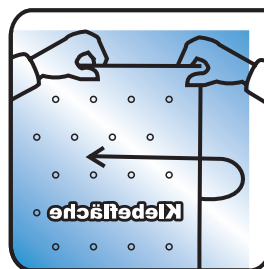

6.

Folie umdrehen, mit der
Klebstoffseite oben am Glas-
rand anlegen und ausrich-
ten. **ACHTUNG!** Die Scheibe
sollte immer noch nass
sein – ansonsten nochmals
vollflächig einsprühen.



3.

Zugeschnittene Folie
einlegen, die Schutzfo-
lie zeigt zu Ihnen.




7.

Folie vollflächig
einsprühen.



4.

Schutzfolie mit Hilfe
von 2 Klebestreifen
vom Klebstoff abziehen.

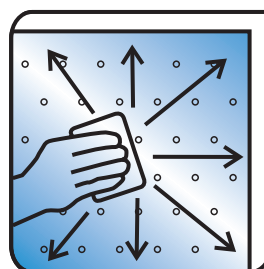


8.

Mit dem Rakel das
Wasser komplett aus-
rakeln. Von der Mitte
beginnen, nach oben
und unten ausrakeln.



5.

Klebstoff-Seite der Folie
vollflächig mit viel Monta-
tagelösung einsprühen.

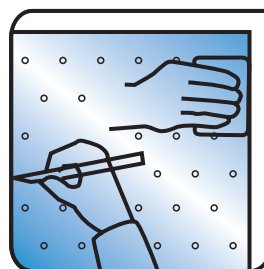

9.

Folie am Rahmen pas-
send schneiden. Immer
aus der Rahmenecke
herausschneiden.
Rand trocken rakeln.

Restliche Feuchte am
Rahmen mit weichem
Tuch oder Küchenpapier
vorsichtig aufsaugen.

ACHTUNG! Folien bitte **NIE** trocken reinigen!